



2.4 Montage PZW

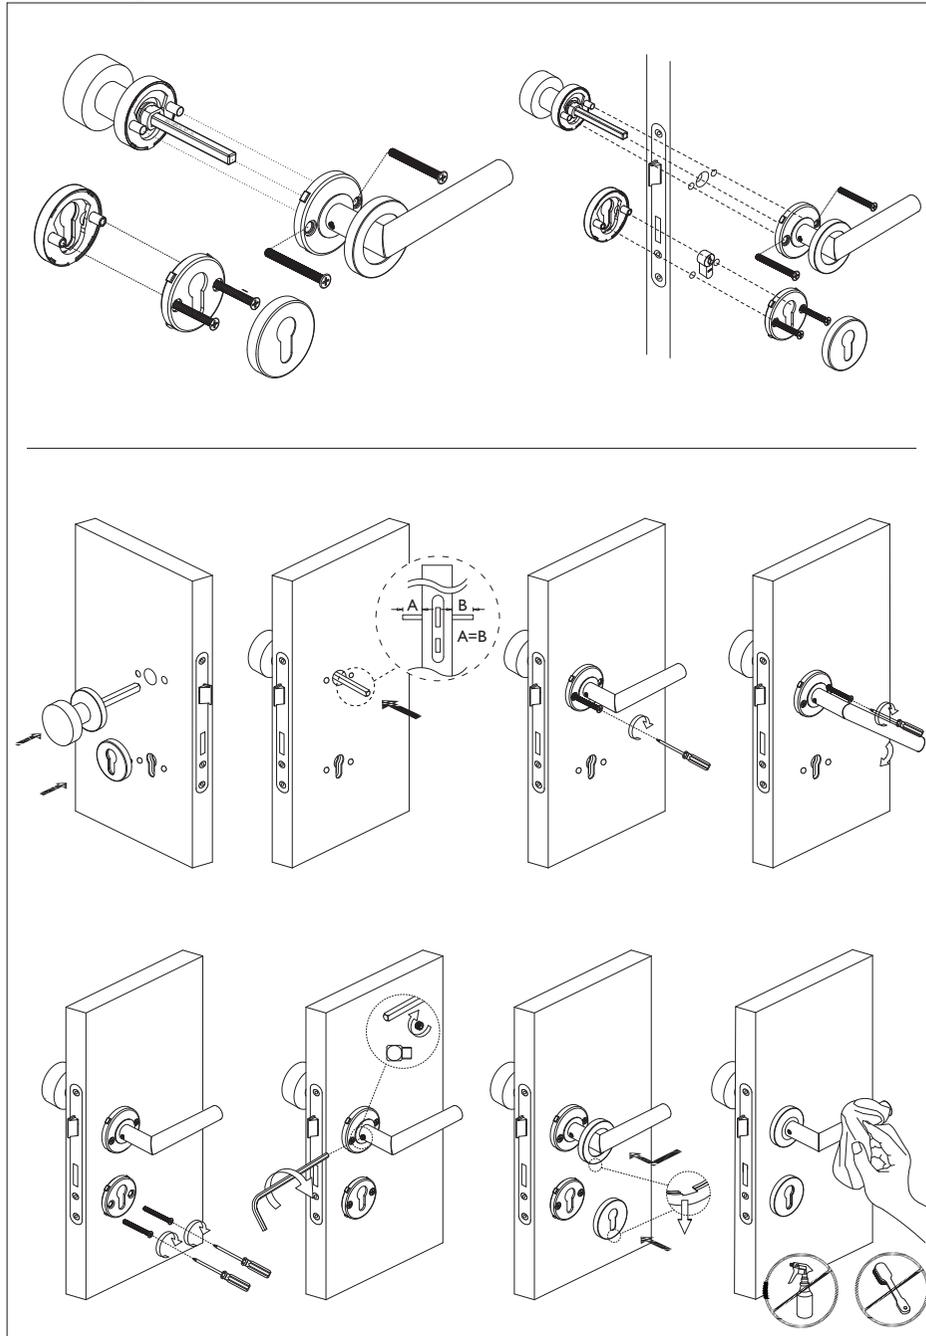


Montageanleitung Rosettengrt. Kl.4 kugelgelagert

1. Benötigte Werkzeuge

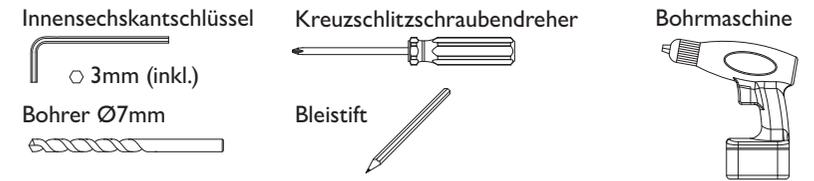


2.1 Montage

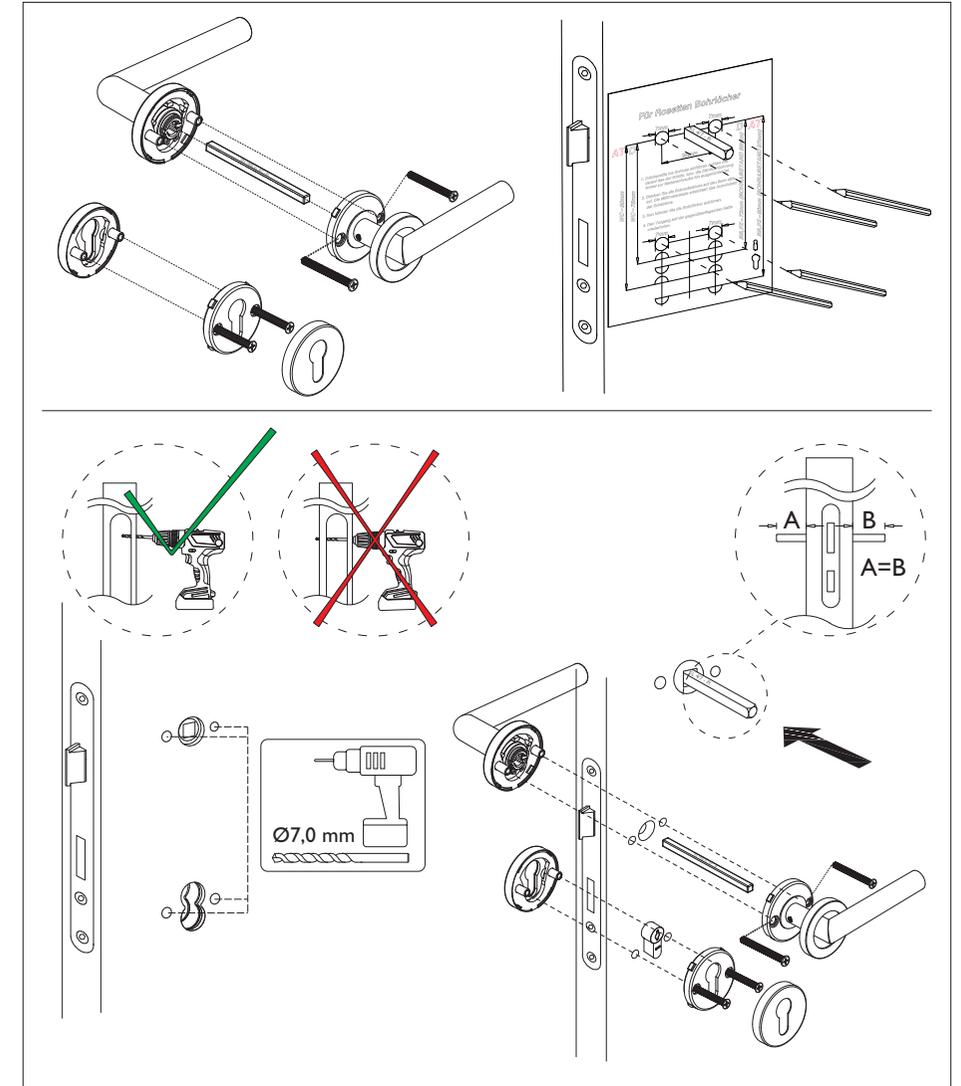


Montageanleitung Rosettengrt. Kl.4 kugelgelagert

2.1 Montage

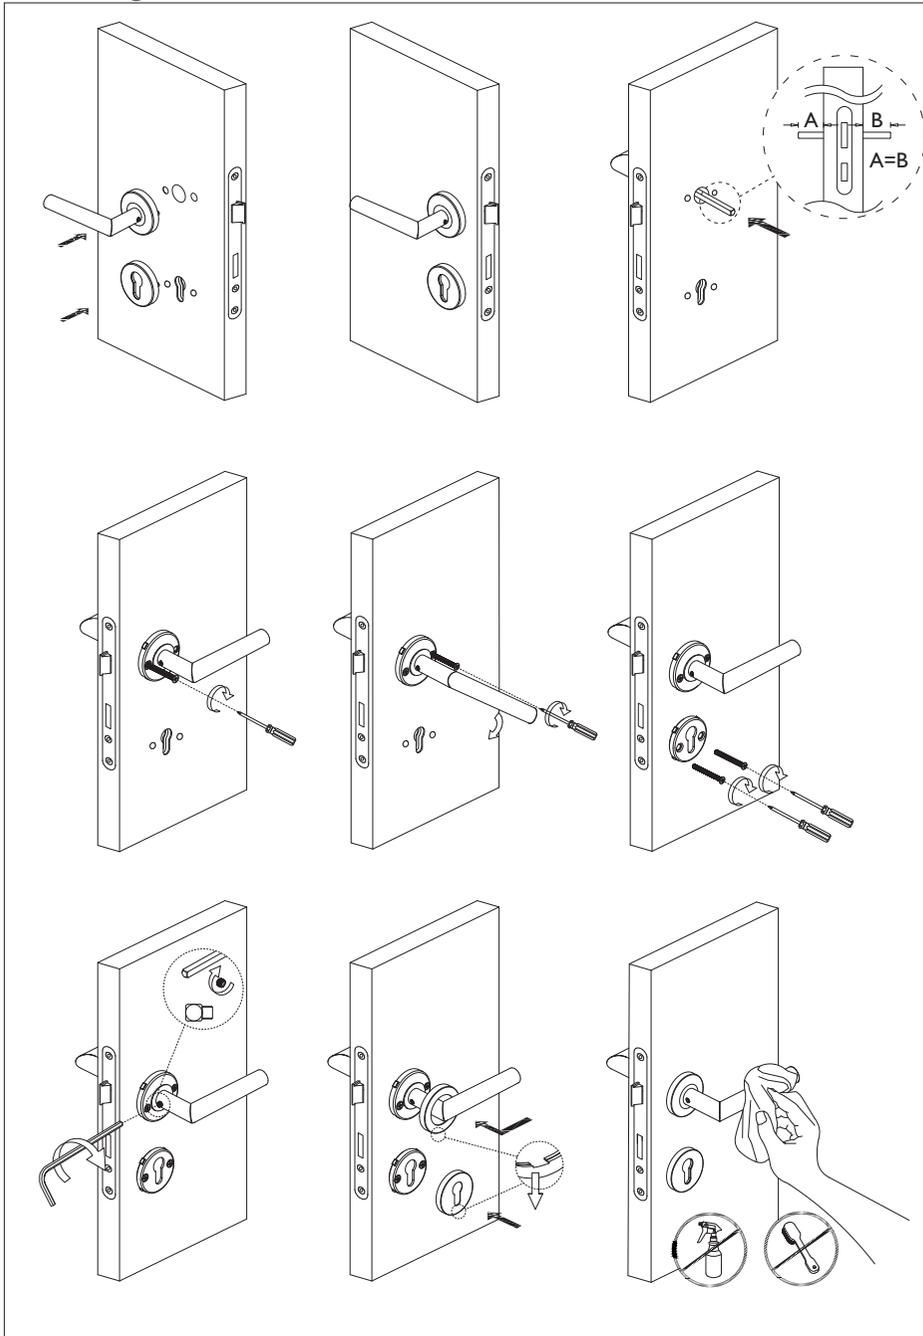

2.2 Montage BAD Rosette

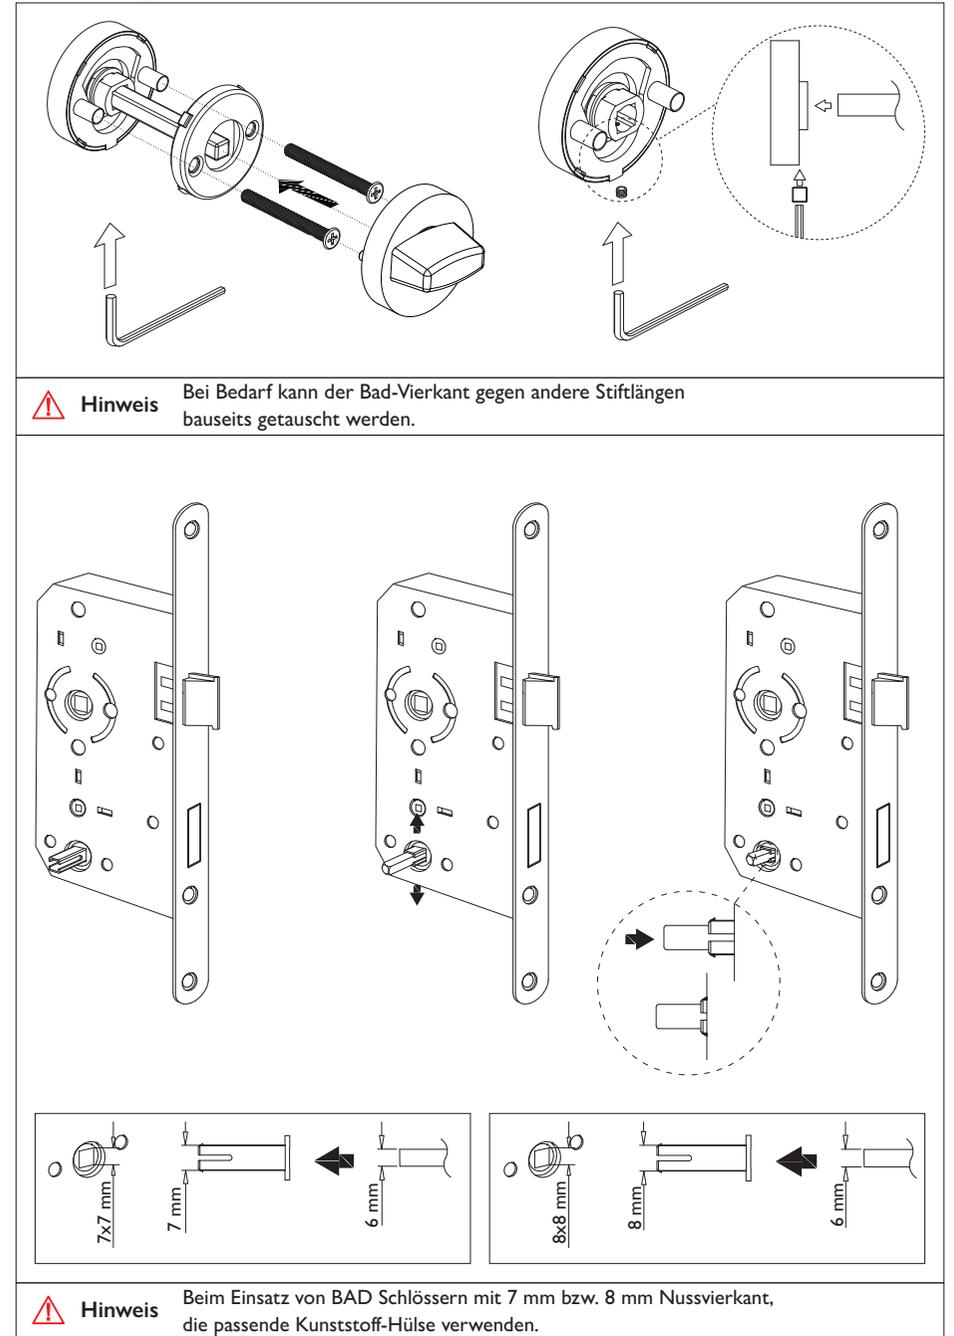

⚠ Hinweis Bei Bedarf kann der Bad-Vierkant gegen andere Stiftlängen bauseits getauscht werden.

⚠ Hinweis Beim Einsatz von BAD Schließern mit 7 mm bzw. 8 mm Nussvierkant, die passende Kunststoff-Hülse verwenden.